

Centrale aspirante Aspiredil cod. FE05/5R con staffa reversibile

È la soluzione ideale per impianti su superficie fino a **mq. 550** - fino a **20 prese tradizionali** | **6/7 prese Retra***.
 Distanza max ultima presa aspirante **mt 80**.

Il coperchio e il contenitore polveri sono costruiti in materiale plastico **antiurto e antinfortunistico** in ABS sp. mm 4 per garantire robustezza e durabilità.

Il **cono di ciclonamento polveri** è costruito in gomma per attutire il rumore dei detriti aspirati.

La nuovissima **staffa Revers** semplifica molto l'installazione agevolando il collegamento alle tubazioni.

Adotta un motore **bypass professionale Ø185** di nuova generazione ad **alta efficienza**, prestante e longevo.

Tipologia motore	Tangenziale Ø185
Alimentazione	Volt 220/240
Giri motore a depressione mmH₂O - 1250	RPM 23.500
Assorbimento motore	Kw 1,80
Stadi turbina	Nr. 2
Potenza aspirante	Airwatts 700
Tensione comandi prese	Volt 12
Depressione max	Mbar 336
Portata aria max	M ³ /h 273
Capienza contenitore	Lt 35
Superficie cartuccia filtro	cm ² 18.500
Rumorosità a mt 2**	dba 67
Rumorosità sfiato esterno 5 mt di distanza*	dba 56
Peso	Kg 23
Profondità max	mm 415 (incluso staffa)
Materiale ciclone	Lamiera verniciata sp. 1
Autonomia carboncini	Ore 1.500
Compatibile Wireless***	Sì

Made In Italy



Made with ♥



Scheda tecnica Aspiredil GLOBO PLUS 05/5 Revers

Prof. max
415 mm



- Altezza ideale dal pavimento rif. parte inferiore contenitore cm 120/130; minima cm 65.
- Distanza minima da soffitto rif. coperchio cm 15.

La centrale aspirante GLOBO PLUS 05/5 include:

- Staffa a parete in lamiera verniciata con curva reversibile integrata per collegamento a tubo aspirazione Ø50/51, orientabile su 4 lati, completa di gommini antivibranti per assorbimento vibrazioni. Non necessita di ulteriori connettori o adattatori. La staffa include 4 rondelle (tasselli esclusi).
- Silenziatore di sfiato esterno per collegamento tubo di espulsione aria a vista (cod. SIL130).
- Curva tecnica reversibile di sfiato orientabile.
- Fascia zincata di bloccaggio per curva reversibile di sfiato.
- Tendisacco e sacco di raccolta polveri che agevolano lo smaltimento delle polveri, eliminando il contatto diretto.
- Cavo di alimentazione 220V e cavo di comando prese 12V.

*Per il sistema Retra la prestazione ideale si realizza con tubo flex retrattile di lunghezza non eccedente i 12/13 mt max (a tratto). Consigliato limitare il numero di curve, max 4 curve 90° o 3 curve 90° + 2 curve 45° Dist. min. tra curve 2 mt, richiedere il manuale di posa retrattile per ulteriori indicazioni.

**con sfiato collegato all'esterno.

***tuttavia è sempre consigliato realizzare, e preferibile utilizzare, il collegamento filare.

Essenziale, prestante, curata. La nuova semplicità riparte da GLOBO.



Prestazioni TOP di gamma

Il motore bypass tangenziale professionale Ø185 mm DOMEL è una vera garanzia di potenza. Con 700 AirWatts è il **motore monofase civile più potente al mondo**. Caratterizzato dalla grande longevità, offre il mix ideale di portata d'aria e depressione per altissime prestazioni.



Presenza di servizio a bordo

La presa a bordo macchina si apre facilmente. E' comoda per eseguire **pulizie rapide** nella zona della centrale, evita l'installazione di un ulteriore punto aspirante. Pratico avvio della centrale da pulsante di accensione laterale.



Massima efficacia filtrante

La grande cartuccia filtrante in poliestere lavabile cm 45x22 int. 12,50 di GLOBO PLUS, offre una **superficie maggiore** rispetto qualsiasi altra centrale aspirante civile per il residenziale, con ben 18.500 cm². Innesto sicuro tramite avvistamento su barra filettata con galletto.



Elettronica semplice

Scheda elettronica **semplice, affidabile** e volutamente **non sofisticata**.

L'avvio dolce **soft-start** garantisce lunga durata ai componenti e consente una riduzione dei consumi grazie alla riduzione dello spunto iniziale.



Manutenzione facile

Con GLOBO puoi dire addio alle chiamate al centro assistenza. **Facilità d'intervento** e contenimento dei costi d'assistenza sono il concetto chiave, grazie alla progettazione modulare. Basta con l'era usa-e-getta: una GLOBO è per sempre.

Scheda tecnica Aspiredil GLOBO PLUS 05/5 Revers

Il passato ritorna... rinnovato.


Le prime centrali aspiranti erano semplici, funzionali, durature, con telaio in lamiera e componenti qualitativi.

L'industrializzazione ha poi convertito i telai in plastica, aggiungendo elettronica e inutili sofisticazioni (sensori, pannelli di controllo, display) per rincorrere la moda. Il fattore estetico ha ulteriormente articolato i prodotti.

La centrale GLOBO è **differente: si è rinnovata senza dimenticare i pregi delle semplici centrali del passato**.

La nuova staffa totalmente riprogettata offre un'installazione rapida, sicura, confortevole. I componenti di alta qualità, la modularità di assemblaggio e i dettagli tecnici, sono stati curati per far performare la centrale nel tempo.

GLOBO è semplice, affidabile, facile da gestire. Tanto da escludere l'intervento del centro assistenza su eventuali manutenzioni straordinarie. E' riparabile velocemente dal proprio installatore di fiducia, o con il fai-da-te.

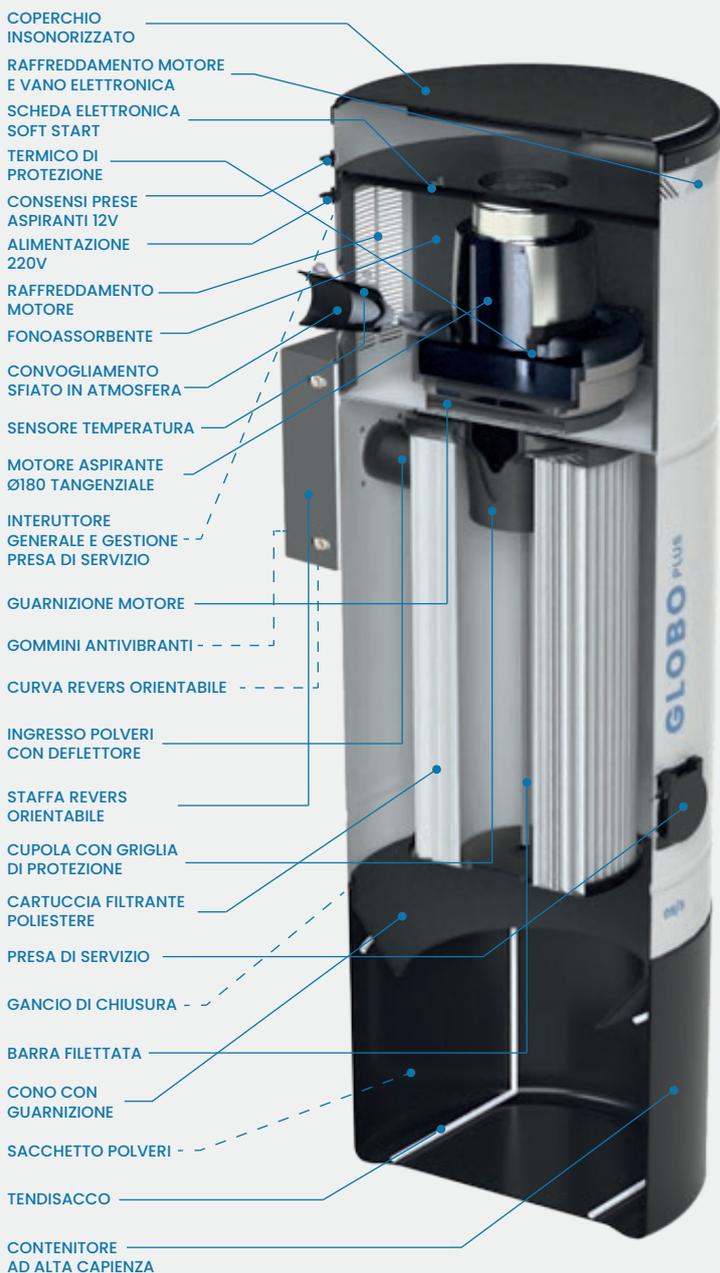


Staffa REVERS, la vera protagonista della versionabilità di GLOBO 05/5.




La staffa posteriore che **integra la curva tecnica Revers** riceve direttamente il tubo 50/Ø51 o il maschio di una curva MF Ø50/Ø51. E' orientabile su 4 lati consentendo la massima flessibilità di gestione dei tubi, specialmente nel completamento di impianti già esistenti con tubi a vista.

La staffa reversibile in asse al posteriore del telaio non solo ottimizza l'impatto estetico, ma semplifica radicalmente l'installazione. La posa della staffa a parete consente da subito la creazione del collegamento tubazioni, semplificando poi il montaggio finale (e lo smontaggio) che può essere realizzato in autonomia, poiché del tutto svincolato.


L'espulsione dello sfianto, in alto, è facilmente gestibile tramite l'uso di una curva 90° FF raggio stretto (e relativo nipplo) innestata su tronchetto di guaina tecnica flessibile fissabile tramite fascia zincata in dotazione. E' orientabile in qualsiasi direzione a 360° (su tubo Ø50/Ø51).

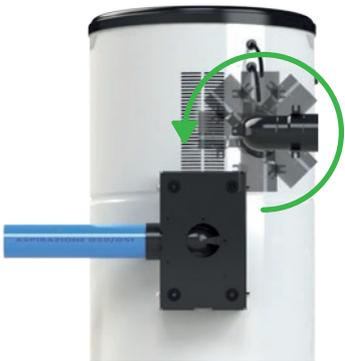

Staffa Revers con curva tecnica per intercettazione di tubo rigido aspirazione, orientata verso **dx**.

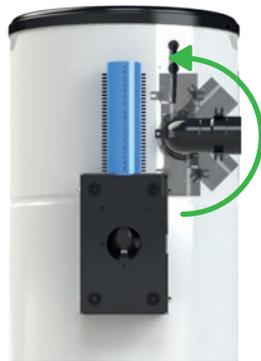

Staffa Revers con curva tecnica per intercettazione di tubo rigido aspirazione, orientata verso l'**alto**.

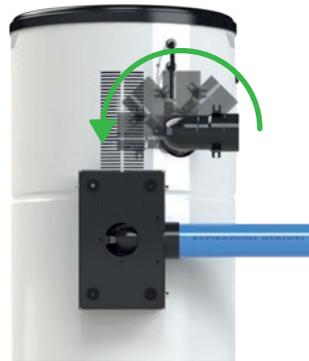


Staffa Revers con curva tecnica per intercettazione di tubo rigido aspirazione, orientata verso **sx**.



Staffa Revers con curva tecnica per intercettazione di tubo rigido aspirazione, orientata verso **basso**.

Ingombri centrale GLOBO PLUS 05/5 REVERS.

Prof. max con staffa 415 mm

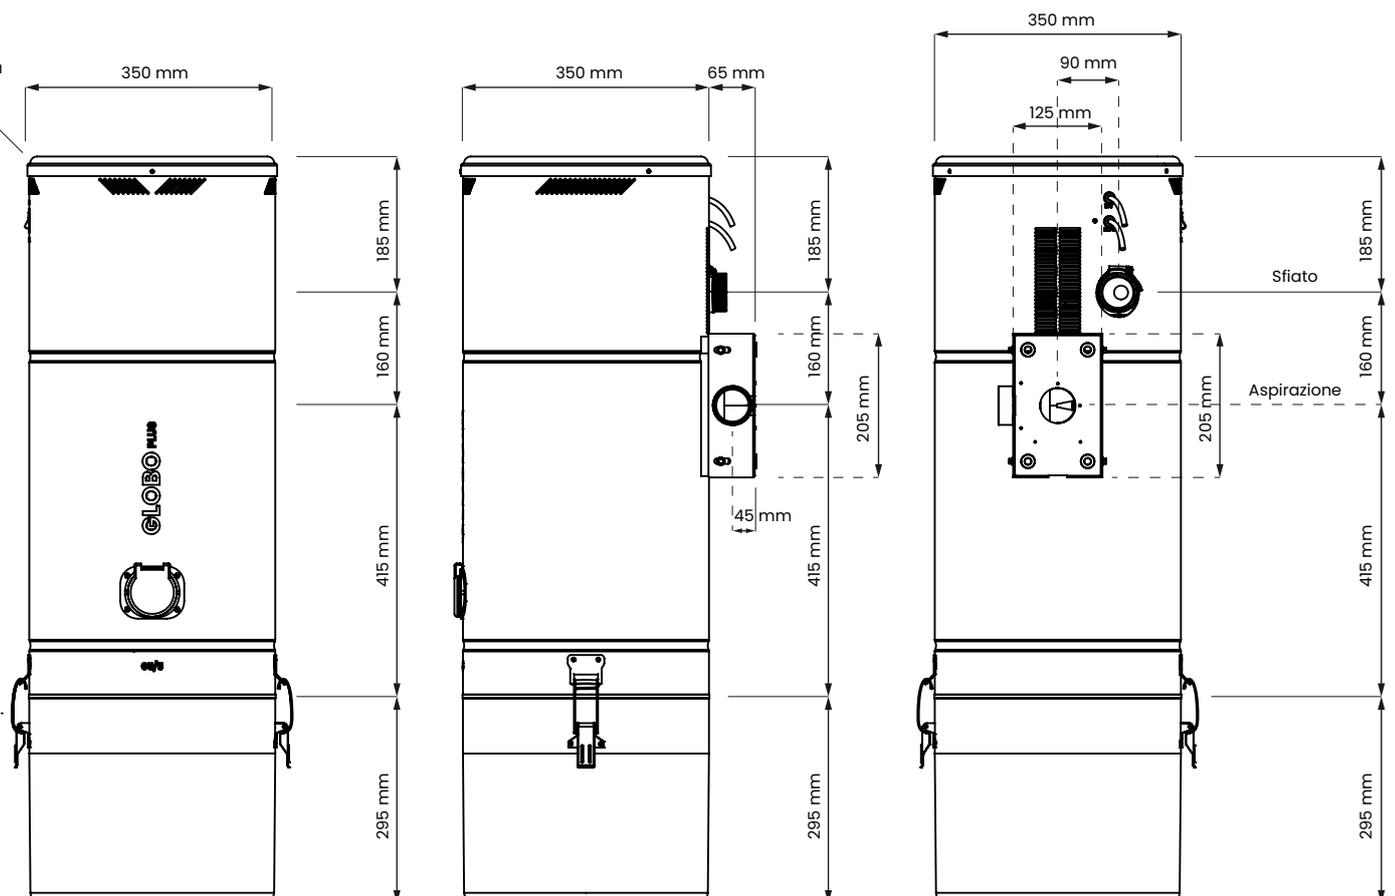

Perché la predima? Mimetizzazione delle tubazioni di collegamento.

Su impianti di nuova realizzazione, la centrale GLOBO PLUS in **versione attacchi posteriori con PREDIMA** trova il massimo compimento funzionale ed estetico.

Sfruttando la predima incassata a parete (laterizio o cartongesso), opportunamente disposta in fase di predisposizione, la staffa REVERS nella versione PREDIMA con tronchetto DRITTO (ricavabile direttamente dalla curva REVERS in dotazione nella versione 'tradizionale' per collegamenti a vista), consente il montaggio diretto della centrale evitando il collegamento delle tubazioni a vista.

Montaggio e smontaggio divengono totalmente guidati, semplificati e velocizzati. L'impatto estetico delle tubazioni a vista, spesso sgradevole, lascia il posto alla pulizia del moderno stile minimale, a cui il design della centrale si ispira.



I vantaggi della predima.

Estetica e pulizia

- No tubi a vista perché annegati a scomparsa.
- No carica elettrostatica con deposito di polveri sulle tubazioni.

Ingombri ridotti

- La connessione diretta posteriore consente di avere gli spazi laterali sgomberi, potendo sfruttare al meglio il volume del parete del locale dove installata la centrale.

Facilità e rapidità installativa

- Installazione guidata dal sistema predima - maschi curve - staffa, impossibile sbagliare.
- Rapidità di montaggio.
- Semplificazione estrema dei collegamenti.


Manutenzione straordinaria semplificata

- La rimozione della centrale reverse, nel caso di manutenzione straordinaria, è ulteriormente semplificata.

Predisposizione della predima.

La predisposizione della **PREDIMA** avviene tramite annegamento a parete, a filo muro (non vincolante) della **staffa da incasso in ferro zincato** cod. PRE182 e di 2 curve MF con il lato maschio sporgente per interassare direttamente i componenti di aspirazione (sotto) e sfiato (sopra) della centrale.

Grazie alla **DIMA** (istruzioni in scala reale a pag. 5), è possibile interassare lo sfiato. Ciò è particolarmente utile per installazioni su pareti perimetrali dove è possibile anche annegare il silenziatore a muro (cod. SIL13G), realizzando una installazione completa con tubi a scomparsa.

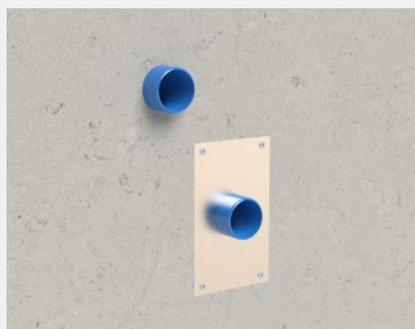

Predisposizione della predima cod. PRE182 a parete con 2 curve MF 90° Ø50.



Installazione della staffa Revers su predima e tronchetto dritto Ø50/Ø51 per innesto in centrale.



Connessione sul Maschio delle curve di tronchetto dritto (aspirazione) e guaina con fascetta (sfiato).

SFIATO
PREDISPOSIZIONE CON TUBAZIONI A SCOMPARSA

Sistema con tubazioni mimetizzate; compatibile per N. 6 modelli di centrale aspirante di diverse prestazioni.


Istruzioni per collegamento aspirazione e sfiato

- Fissare la predima a filo muro finito. Posare la curva "finale aspirazione". NB. su pareti spessore cm 10/11 terminare con accoppiata curve MF+MF inserendo il "maschio" su foro predima, mentre su pareti di spessore maggiore è possibile terminare con accoppiata MF+FF inserendo un moncone di tubo, non incollato, fra la curva e la predima; è inoltre possibile terminare con un "manicotto" e moncone di tubo in caso di arrivo da retro-parete.

- Fissare la dima su predima e procedere al posizionamento del terminale di sfiato. NB. in caso di sfiato diretto su retro-parete posizionare a filo muro il silenziatore da incasso; per sfiato a distanza riferirsi al "manuale dell'installatore".

- Togliere la dima, eventuali monconi tubo aspirazione e sfiato, proteggere le tubazioni e gli inserti filettati da spruzzi di intonaco.

- Fare la scanalatura nella parte retrostante, quando in presenza di pareti sp. cm 8 per salvare la fodera del lato predima.

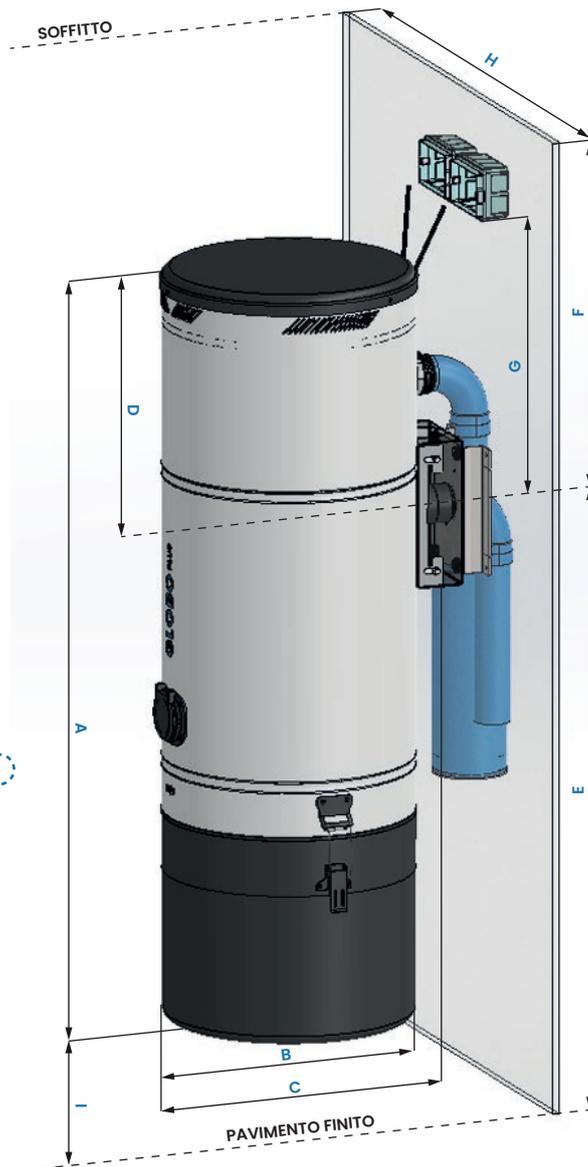
ASPIRAZIONE


Stampa questa pagina in formato A4 per utilizzarla come guida per l'installazione della predima. Per maggiori info, scannerizza il QR code qui a lato o visita il sito www.aspiredil.com

DISTANZE CONSIGLIATE E VINCOLATE PER INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE CON PREDIMA

DISTANZE DA PARETI FINITE		MODELLI CENTRALI		
NB è possibile ridurre quota "F" MINIMA DA SOFFITTO di 15 cm posizionando le scatole elettriche lateralmente.		FEGL70R	FEGL90R	FE05/5R
E	MINIMA DA TERRA	cm 55	cm 75	cm 95
E	CONSIGLIATA DA TERRA	cm 160	cm 178	cm 197
F	MINIMA DA SOFFITTO	cm 50	cm 50	cm 53
G	SCATOLE ELETTRICHE	cm 38	cm 38	cm 41
H	MINIMA DA LATO PARETE	cm 40	cm 40	cm 40
*I	cm 120: altezza da pavimento finito. Misura conseguita da quota "E" CONSIGLIATA DA TERRA, che permette recupero di spazio sotto la centrale.			

DIMENSIONI in cm e PARAMETRO *PRESE/CENTRALE ASPIRANTE

MODELLO	A	B	C	D	Max n. prese tradizionali	Max n. prese retrattili**
FEGL70R	72	30	33	33	da 1 a 4	da 1 a 2
FEGL90R	90	30	33	33	da 1 a 8	da 1 a 3/4
FE05/5RT	113	35	38	36	da 1 a 20	da 1 a 6/7

*Prese aspiranti: dato indicativo sommario, riferito ad 1 operatore contemporaneo.
**Per il sistema Retrattile, la prestazione ideale si realizza con un tubo flex retrattile di lunghezza non eccedente i 12/13 mt max (a tratto).